Hűtőszekrény
használati utasítás

Magyar

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások eléréséhez kérjük,
regisztrálja termékét a következő címen:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Szabadon álló készülék

DA99-03236A (XEO).indb 1 2010.6.17 3:8:33 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény jellemzői

A HŰTŐSZEKRÉNY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

A Samsung hűtőszekrény számos különböző innovatív tárolási funkcióval és energiatakarékossági megoldással rendelkezik. Mivel a jelen használati útmutató többféle modellt is felölel, előfordulhat, hogy az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérnek az itt ismertetettektől.

- **A+ energiaosztály**

  Takarítson meg pénzt alacsonyabb energiafogyasztással.

- **Közvetlen hűtés**

  Tartsa frissen ételeit közvetlen hűtési technológiával.

- **LED-es világítás**

  Alacsonyabb energiafogyasztás, hosszabb élettartam, kis méret.
  A Samsung hűtőkbe épített LED-es világítás az ajtó kinyitásakor azonnal felkapcsol, így bármelyik sarokhoz egyszerűen hozzáférhet.

- **Tárolórekeszes mélyhűtőajtó**

  A mélyhűtőajtó tárolórekeszében speciális ételeket, például fagyasztott pizzát vagy sajtot tehet.

CE tanúsítvány

A termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK), elektromágneses megfelelőségre vonatkozó irányelvének (2004/108/EK), valamint energiatakarékosságra vonatkozó irányelvének (96/57/EK).

Annak érdekében, hogy a későbbiekben könnyebb dolga legyen, írja fel ide a hűtőszekrény modellszámát és sorozatszámát. A modellszám a hűtőszekrény bal alsó részén található.

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

DA99-03236A (XEO).indb 2 2010.6.17 3:8:34 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A berendezés üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa át alaposan a jelen útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint. A berendezést nem használhatják gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetven olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, hacsak ezek a személyek nem felügyelet mellett, vagy az ő biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik ezt.
- A jelen útmutatóban ismertetett, a biztonságra vonatkozó utasítások nem fednek le minden lehetséges helyzetet. Az Ön felelőssége, hogy körültekintően, ésszerűen és óvatosan járjon el a berendezés üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Mivel a jelen útmutató több modellt is magában foglal, ezért az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérhetnek az útmutatóban ismertetettektől, továbbá előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztető jelzés vonatkozik az Ön berendezésére. Amennyiben bármilyen nehézsége vagy kérdése van, forduljon a legközelebbi szervizhez, vagy látogasson el honlapunkra a www.samsung.hu címen.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek **súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek!**
⚠ VIGYÁZAT!	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek **kisebb személyi sérüléshez, vagy a berendezés megrongálódásához vezethetnek**.

	NE csinálja.
	NE szerelje szét.
	NE érjen hozzá.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.
	Húzza ki a dugót a konnektorból.
	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gép földelve van.
	Segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	Megjegyzés.

Ezeknek, a figyelmeztető jelzéseknek a célja, hogy megelőzze az Ön és mások megsérülését.
Kérjük, vegye őket figyelembe.
A jelen használati útmutató elolvasása után kérjük, őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

DA99-03236A (XEO).indb 3 2010.6.17 3:8:34 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

biztonsági tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK A SZÁLLÍTÁSRA ÉS A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓAN

- A berendezés szállításakor és elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a hűtőszekrény hűtőkörének részei ne sérüljenek meg.
  - A csövekből kispriccelő hűtőfolyadék lángra kaphat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Annak érdekében, hogy ne jöjjön létre veszélyes gyúlékony gáz-levegő keverék a hűtőszekrény hűtőkörének szivárgása esetén, a hűtőszekrényt a méretének megfelelő méretű helyiségben kell elhelyezni.
- Ha a hűtőszekrényen a sérülés jelei mutatkoznak, ne kapcsolja be. Ha nem tudja eldönteni, hogy a berendezés sérült-e, forduljon a márkakereskedőhöz. A hűtőszekrény elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy 8 g-nyi R600a hűtőfolyadékonként legalább $1m^3$-es légterű legyen az adott helyiség. A hűtőszekrényben lévő hűtőfolyadék mennyiségét illetően tekintse meg a berendezés belsejében elhelyezett azonosító táblát.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓAN

- Ne helyezze a hűtőszekrényt párás helyre, vagy olyan helyre, ahol a hűtőszekrényt víz érheti.
  - Ha az elektromos részeket borító szigetelés megsérül, áramütés vagy tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek, sütőből vagy kályhából származó hőnek, továbbá ne helyezze hőt kibocsátó berendezések közelébe.
- Egy konnektorba ne dugjon be több berendezést. Ügyeljen rá, hogy a konnektor feszültsége megfeleljen a hűtőszekrény azonosító tábláján feltűntetett feszültség értéknek.
  - Így érheti el a legjobb teljesítményt, és kerülheti el a lakás elektromos vezetékeinek túlterhelését, ami tűzveszély kialakulásához vezethet.
- Kilazult konnektorba ne dugja be a hűtőszekrény tápkábeljét.
  - Áramütés és tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne használja a tápkábelt, ha az repedés, kopás vagy egyéb sérülés nyomait mutatja.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A tápkábelt sose a kábel résznél fogva húzza ki, hanem a dugónál fogva. A dugót mindig határozottan fogja meg, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
  - A sérült tápkábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény közelében ne használjon spray-t.
  - A hűtőszekrény közelében használt spray tűz- és robbanásveszélyt jelenthet.

DA99-03236A (XEO).indb 4 2010.6.17 3:8:34 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A hűtőszekrény kicsomagolása után a csomagolóanyagokat gyermekektől távol kell elhelyezni.
  - Ha a csomagolást a gyermek a fejére húzza, fennáll a fulladás veszélye.
- A tápkábelt megfelelően dugja be, úgy, hogy a kábel lógjon.
  - Ha a tápkábelt fejjel lefelé dugja be, akkor a kábel kihúzódhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne nyomja oda a falhoz a hűtőszekrény.
- A hűtőszekrény mozgatásánál ügyeljen rá, hogy ne tegye azt rá a tápkábelre, és ne tegyen kárt a kábelben egyéb módon.
  - Ez tűzveszély kialakulásához vezethet.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a dugója könnyen elérhető legyen üzemelés közben is.

- A hűtőszekrényt le kell földelni.
  - A hűtőszekrény leföldelésére azért van szükség, hogy a hűtőszekrényből esetlegesen szivárgó áram ne okozzon áramütést.
- Földelésként sose használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy a villámlást esetlegesen vezető egyéb csövet vagy vezetéket.
  - A földelő dugó nem megfelelő használata áramütéshez vezethet.

- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse azt ki azonnal a gyártónál vagy annak szervizével.
- A hűtőszekrény biztosítékának cseréjét bízza szerelőre vagy szervizre.
  - Ennek be nem tartása áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT! ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ELHELYEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

- Biztosítson elegendő helyet a hűtőszekrénynek egy sík felületen.
  - Ha a hűtőszekrény nincs szintben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- A berendezést a felállítás után hagyja 2 órán át állni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN

- Vizes kézzel ne dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Ne tartson tárgyakat a berendezés tetején.
  - Az ajtó nyitásakor/csukásakor tárgyak eshetnek ki a hűtőszekrényből, ami személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

DA99-03236A (XEO).indb 5 2010.6.17 3:8:34 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN (FOLYT.)

- Ne helyezzen vízzel teli tárgyakat a hűtőszekrényre.
  - Ha a víz kifröccsen, fennáll az áramütés veszélye.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógjanak az ajtón.
  - Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Ne hagyja a hűtőszekrény ajtaját nyitva felügyelet nélkül, és ne hagyja, hogy a gyermekek belemásszanak a hűtőszekrénybe.
  - Fennáll a veszélye, hogy a gyermekek bent ragadnak, ami súlyos személyi sérülésekhez vezethet az alacsony hőmérséklet következtében.
- Ne nyúljon be a hűtőszekrény alá.
  - Az éles peremek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek ráállјanak a fiókok fedelére.
  - Azok ugyanis a fedél letöréséhez, és csúszásveszély kialakulásához vezethet.
- Ne tegyen túl sok ételt a hűtőszekrénybe.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz..
- A hűtőszekrényben ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat, úgymint benzint, hígítószert, alkoholt, étert vagy LP gázt.
  - Az ilyen termékek tárolása robbanásveszélyes!
- A hűtőszekrényben ne tároljon az alacsony hőmérsékletre érzékeny farmakológiai termékeket, tudományos anyagokat vagy egyéb, alacsony hőmérsékletre érzékeny termékeket.
  - Olyan termékek, melyek szigorú hőmérséklet-kontrollt igényelnek, nem tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Ne tegyen vagy használjon elektromos berendezéseket a hűtőszekrényben. Ez alól kivételt képeznek azok a berendezések, melyeket a gyártó ajánl.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének megszárítására. A kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe.
  - Ez áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- Vizes kézzel ne érjen hozzá a hűtőszekrény fagyasztórészének belső falához, illetve az ott tárolt élelmiszerekhez.
  - Ez fagyási sérülést okozhat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy bármely más eszközt a leolvasztás felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlott megoldásokat.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.

DA99-03236A (XEO).indb 6 2010.6.17 3:8:34 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

- A terméket háztartási környezetben történő élelmiszertárolásra lett tervezték.
- Az üvegeket szorosan egymás mellé helyezze, hogy azok ne essenek ki.
- Ha gázszivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Kizárólag a gyártó vagy a szerelők által mellékelt LED lámpákat használja.
- A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a hűtőszekrény közelében, mert azok játszhatnak a berendezéssel és/vagy bemászhatnak abba.

- Ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani a hűtőszekrényt saját kezűleg.
  - Ekkor fennáll a tűzokozás, a meghibásodás és/vagy a személyi sérülés veszélye. Meghibásodás esetén forduljon szerelőhöz.

- Ha a berendezés furcsa hangokat ad ki, ég, vagy szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.
  - Ennek be nem tartása áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- Ha a hűtőszekrényben por vagy víz van, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
  - Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- A LED-es világítás cseréje

  Ha kiég a belső vagy a külső LED-es világítás, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.
- Ne helyezze a készüléket párás, olajos vagy poros helyre, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé induljon.
  - Ha az ellenkező irányban csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
  - Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.

VIGYÁZAT! ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

- Ha a hűtőszekrényt áramtalanította, várjon legalább 5 percet az ismételt áram alá helyezéssel.
- Ha három hétnél hosszabb időre elutazik, vagy ha a hűtőszekrényt huzamosabb ideig nem kívánja használni, ürítse ki a hűtőszekrényt, tisztítsa azt ki, és húzza ki a konnektorból. Törölje le a lecsapódott párát a hűtőszekrény belső falairól, és hagyja nyitva az ajtót.
  - Ellenkező esetben penész és kellemetlen szag alakulhat ki.
  - Ha a szigetelés megsérül, fennáll a tűz kialakulásának veszélye.

DA99-03236A (XEO).indb 7 2010.6.17 3:8:35 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

biztonsági tudnivalók

- A termék lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében:
  - Ne helyezze az élelmiszereket szorosan a hűtőszekrény belső falának hátulján lévő szellőzőnyílás elé, mert ezzel blokkolhatja a levegő szabad áramlását.
  - Az élelmiszereket csomagolja be jól, vagy helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és csak így tegye be a hűtőszekrénybe.

VIGYÁZAT! ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN (FOLYT.)

- Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.
  - Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését, és semmilyen módon ne módosítsa azt.
  - A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás, és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
- Ne összevissza tegye be az élelmiszert a hűtőszekrénybe.
  - Az élelmiszer nem fog megfelelően lehűlni.

- Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg az áramellátását és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
  - Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
  - Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kijelzőre.
  - Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.

- Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
  - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.

- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.

DA99-03236A (XEO).indb 8 2010.6.17 3:8:35 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ

- Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy a hűtőszekrénye milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. A termék környezetbarát módon történő leselejtezésével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A leselejtezés előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátulján lévő csövek nincsenek megsérülve. A csövek szabad térben eltörnek.
- Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a régi készülékkel.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ

- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig tarthat előreláthatólag az áramszünet.
  - Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
  - Ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt vagy dinnyét.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

DA99-03236A (XEO).indb 9 2010.6.17 3:8:35 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

tartalomjegyzék

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE 11

11 Felkészülés a hűtőszekrény elhelyezésére
12 A hűtőszekrény ajtajának megfordítása
19 A hűtőszekrény szintezése
20 A hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA 21

21 A vezérlőpanel ellenőrzése
22 Élelmiszertárolás

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 25

25 A belső alkatrészek eltávolítása
26 A hűtőszekrény tisztítása

FÜGGELÉK 27

27 Hibaelhárítás

DA99-03236A (XEO).indb 10 2010.6.17 3:8:35 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény üzembe helyezése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük, élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát.

- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Sík padlójú helyet válasszon.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő tér van a hűtőszekrény ajtajának kinyitásához.
- A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez.
  Ha a hűtőszekrénynek nincs elég helye, akkor nem biztos, hogy megfelelően tud működni a belső hűtőrendszer.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni.

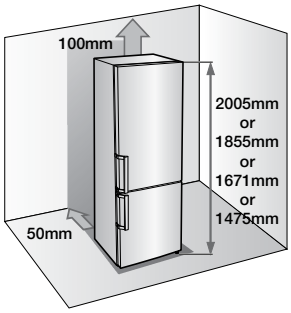

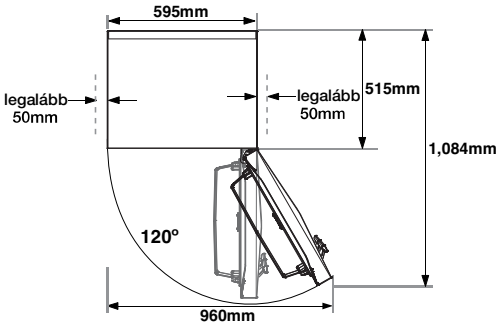

- A termék magassága modelltípustól függően eltérhet.
- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámláit.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 °C.

VIGYÁZAT! Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor egyenesen húzza ki a készüléket, és a munka befejeztével egyenesen tolja vissza. Győződjön meg róla, hogy a padló elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.

DA99-03236A (XEO).indb 11 2010.6.17 3:8:39 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS Mielőtt megfordítaná a hűtőszekrény ajtaját, húzza ki a hűtőszekrényt. Ha ezt a műveletet a vevőszolgálat után hajtja végre, a jótállás nem terjed ki rá.

Szükséges szerszámok

Nincs mellékelve			
			
Phillips csillagfejű (+) csavarhúzó	Lapos fejű (–) csavarhúzó	11 mm-es kulcs (a pántokhoz)	3/16”-os imbuszkulcs (középső pánthoz)

1. Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a hűtőajtó felső részén a zsanértakarót.

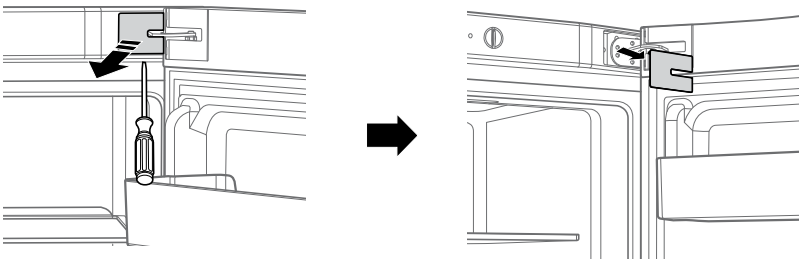

2. Szerelje ki a 2 csavart a hűtő előlapjának felső részéről.

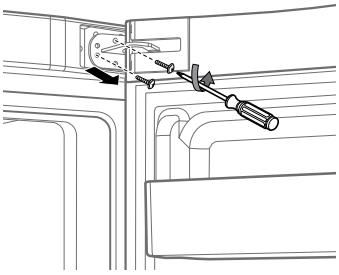

DA99-03236A (XEO).indb 12 2010.6.17 3:8:40 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

3. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót a középső pántról.

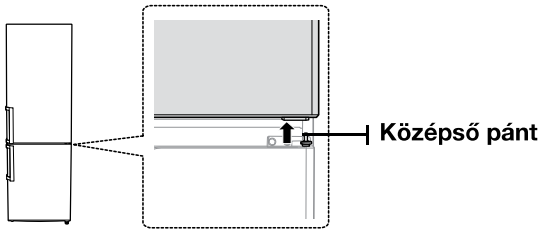

VIGYÁZAT! A hűtőszekrény ajtaja nehéz – vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

4. A 2 csavart eltávolítva szerelje szét a középső zsanért.

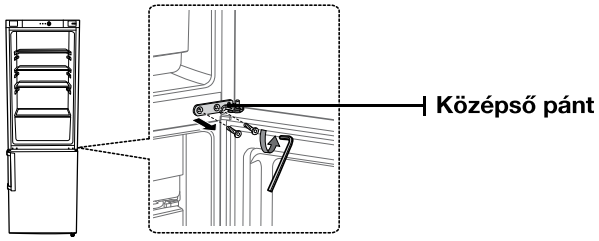

5. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót az alsó pántról.

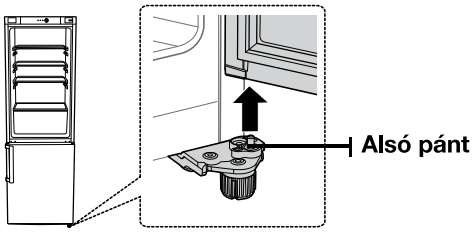

VIGYÁZAT! A hűtőszekrény ajtaja nehéz - vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

DA99-03236A (XEO).indb 13 2010.6.17 3:8:41 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

6. Csavarozza ki az első lábakat és az alsó zsanért tartó 2 csavart.

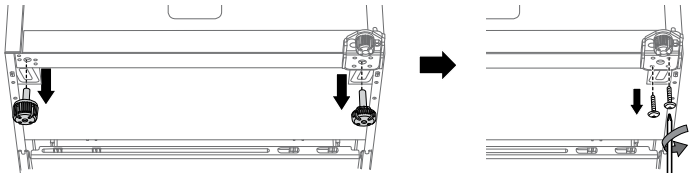

Az alsó zsanér eltávolítása előtt szerelje le a lábat.

7. Állítsa át az alsó pánt tengeléyenek pozícióját. Távolítsa el az automatikus vezető csavarját, majd távolítsa el az alsó pánt tengeléyt egy 11 mm-es kulccsal. Csatlakoztassa az alsó pánt tengelyét a bal oldalon, majd helyezze vissza a megfordított automatikus vezetőt.

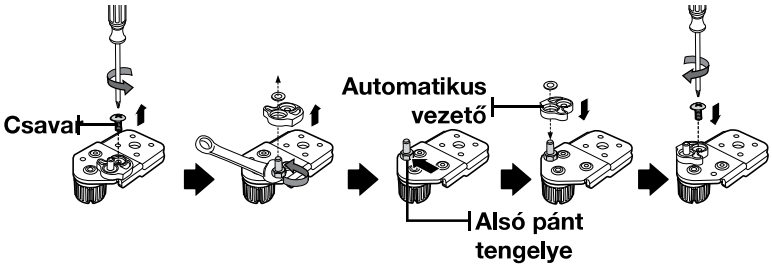

8. Rögzítse az alsó zsanért a hűtő aljának bal oldalára, ahonnan a 8. lépésben előzőleg eltávolította a 2 csavart. A jövőbeni használathoz szerelje fel a megmaradt csavart a hűtő aljának jobb oldalára.

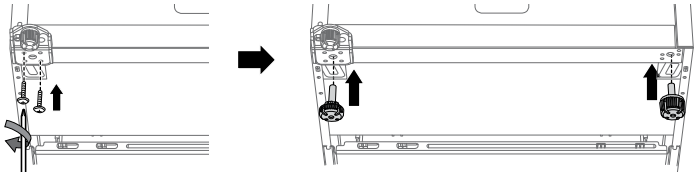

DA99-03236A (XEO).indb 14 2010.6.17 3:8:42 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

9. Állítsa át a középső zsanérfedelet bal oldalról jobb oldalra.

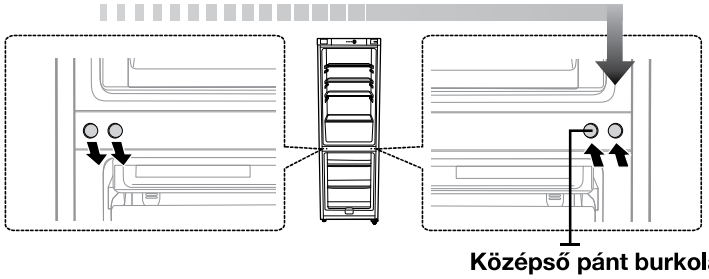

10. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről.
Állítsa át az ajtóütközőt, a zsanér vezetőelemét és az ajtóütköző rögzítőelemét jobb oldalról bal oldalra.

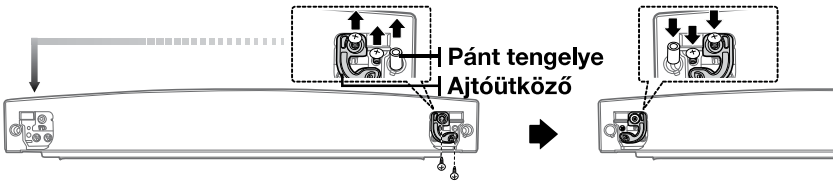

11. Helyezze át a pánt tengelyét és a pánt burkolatát a hűtőszekrény ajtajának tetején.

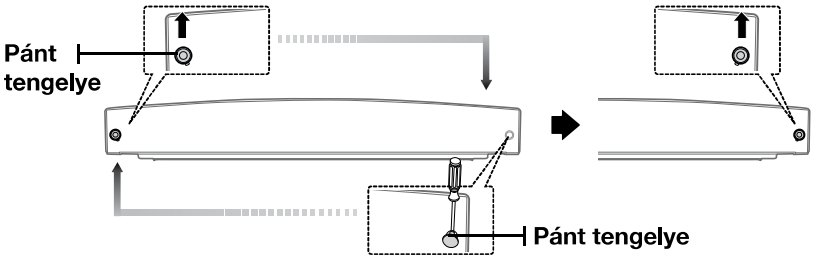

DA99-03236A (XEO).indb 15 2010.6.17 3:8:42 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

12. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját.

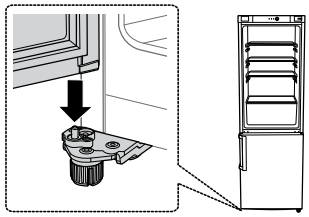

13. Szerelje fel a középső pántot a bal oldalra, 2 csavar segítségével.

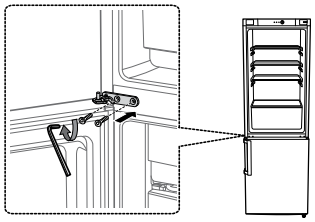

14. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről.
Állítsa át a bal oldalról az ajtóütközőt, a zsanér vezetőelemét és az ajtóütköző rögzítőelemét.

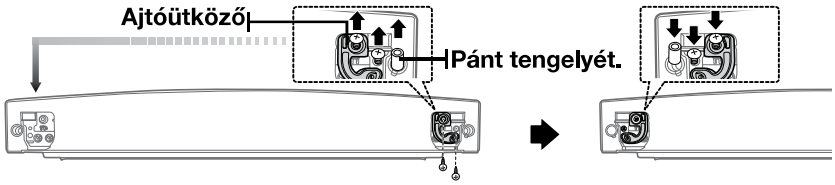

15. Egy 11 mm-es kulcs segítségével válassza le a felső pánt tengelyét. Fordítsa meg a felső pántot, és helyezze vissza a felső pánt tengelyét.

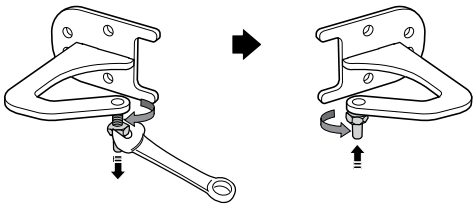

DA99-03236A (XEO).indb 16 2010.6.17 3:8:43 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

16. Szerelje fel a felső zsanért a hűtőajtó bal oldalára.

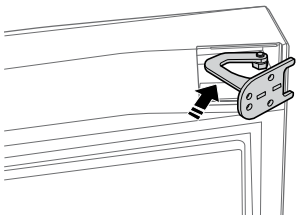

17. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját.
Ezután húzza meg a 3 csavart a felső pánt rögzítéséhez.

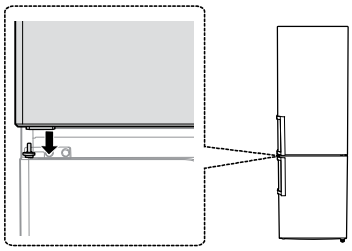

- A hűtőszekrény ajtajának visszahelyezése előtt fordítsa meg a B típusú fogantyút. Lásd: 21. oldal.
- Az A típusú fogantyú esetében a fogantyút az ajtó megfordítása után kell áthelyezni.

18. Szerelje fel a hűtőajtót a hűtő felső részére.

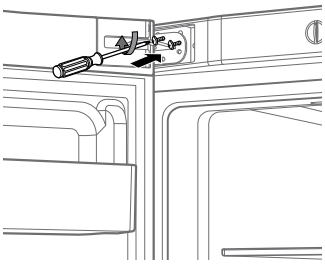

DA99-03236A (XEO).indb 17 2010.6.17 3:8:44 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

19. Állítsa át a másik oldalra a hűtőajtó tetején a takaróelemet.

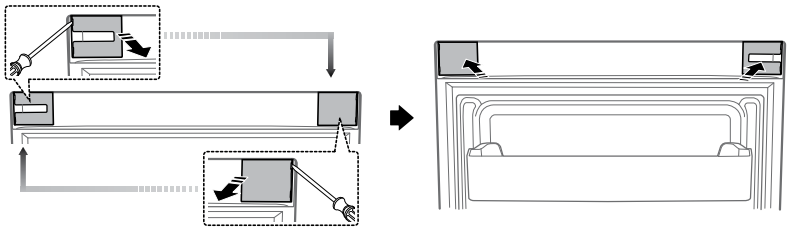

Ügyeljen rá, hogy a vezeték piros szalagja a bal felső pántburkolat végénél legyen.

20. Állítsa át a másik oldalra a kijelző takaróelemét.

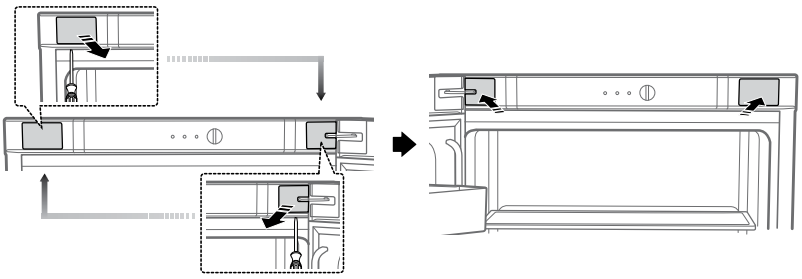

- Az ajtó megfordítása után győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény és az ajtó tömítései megfelelően a helyükön vannak. Ha nincsenek a helyükön, zaj keletkezhet vagy pára képződhet, ami hatással van a hűtőszekrény teljesítményére.

21. Vegye le a fogantyú borítását és szerelje ki a csavarokat, és ellenőrizze, hogy a fogantyú összes zárósapkája átkerült-e a hűtő jobb oldaláról a bal oldalára. (A jobb oldalon ellenőrizze, hogy megvan-e minden zárósapka.)

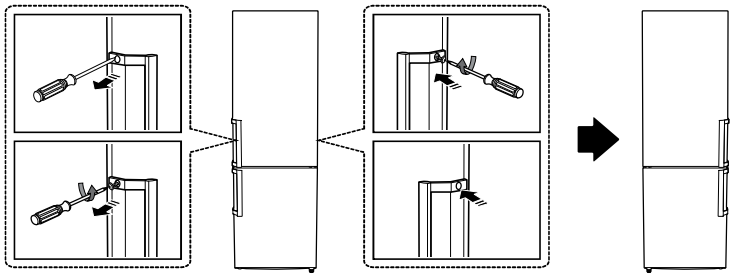

DA99-03236A (XEO).indb 18 2010.6.17 3:8:44 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE

Ha a berendezés eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyitódik/csukódik. A magasság növeléséhez a beállító lábakat forgassa jobbra, a magasság csökkentéséhez pedig forgassa balra.

1. eset: A berendezés balra dől.

- Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

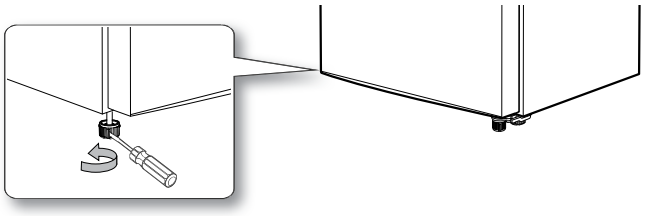

2. eset: A berendezés jobbra dől.

- Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

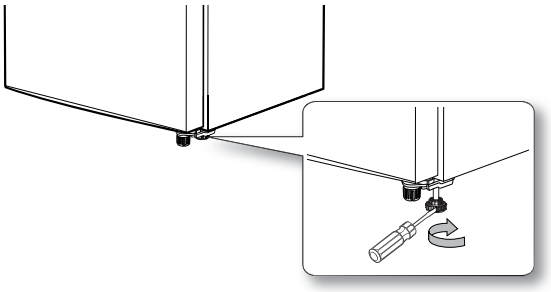

DA99-03236A (XEO).indb 19 2010.6.17 3:8:45 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Most, hogy a hűtőszekrény a helyére került, üzembe helyezheti azt és élvezheti a berendezés által kínált számtalan funkciót. Az alábbi lépések elvégzésével hűtőszekrénye teljesen üzemkész állapotba helyezhető. Ha a hűtőszekrény mégsem kapcsolna be, ellenőrizze a tápellátást és az elektromosság forrását, vagy tekintse meg a jelen útmutató végén található Hibaelhárítás c. részt. Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.

1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon kellő távolságot a fal és a készülék között. Lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét. (lásd a 11. oldalt)
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját be van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső világítás.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A hűtőszekrénynek egy kissé le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart néhány óráig, amíg eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni benne.

Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és zat soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
- Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
- Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán.
  Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.

DA99-03236A (XEO).indb 20 2010.6.17 3:8:46 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény használata

A VEZÉRLŐPANEL ELLENŐRZÉSE

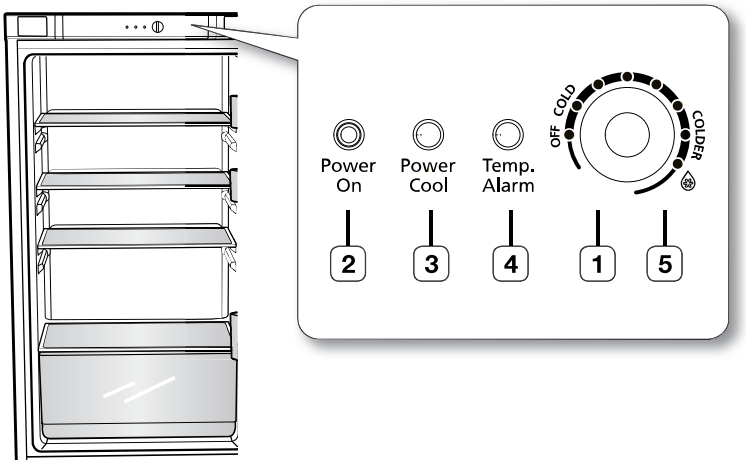

1 Hűtő	A hűtő hőmérséklete 1 °C és 6 °C között igény szerint beállítható.
2 Működés	A készülék bekapcsolásával a világítás is bekapcsol.
3 Gyorsfagyasztás	A gyorsfagyasztási funkció be- vagy kikapcsolt állapotának kijelzése.
4 Hőm. figyelmeztetés	A készülék rendellenes hőmérséklete esetén a lámpa felkapcsol.
5 Gyorsfagyasztás	A készülék 150 percig gyorsfagyasztási módban működik.

A készülék első bekapcsolásakor a készülék 180 percig gyorsfagyasztási módban működik.

DA99-03236A (XEO).indb 21 2010.6.17 3:8:46 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény használata

ÉLELMISZERTÁROLÁS

A Samsung hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a hűtőszekrény átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.

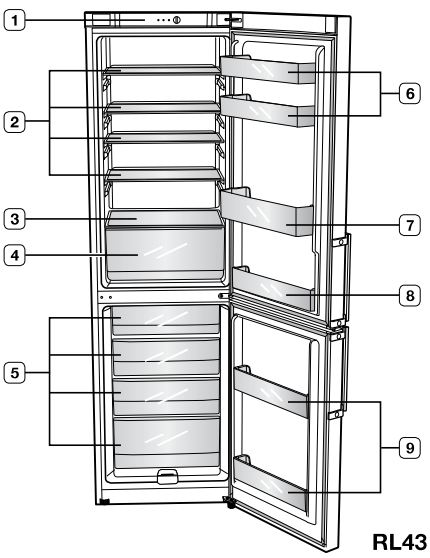

RL43

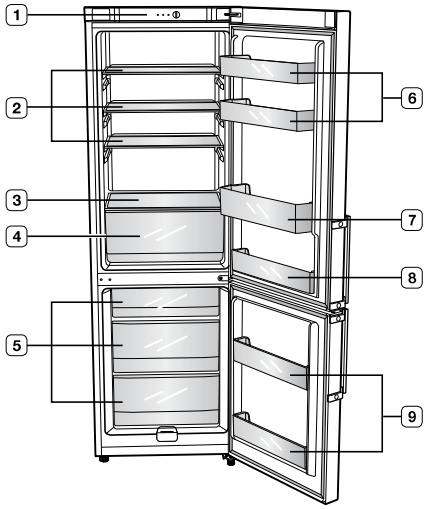

RL39

RL29

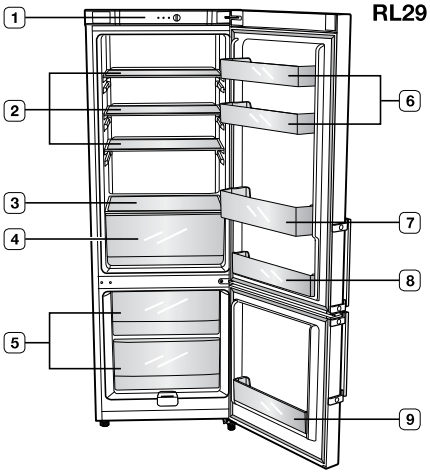

RL23

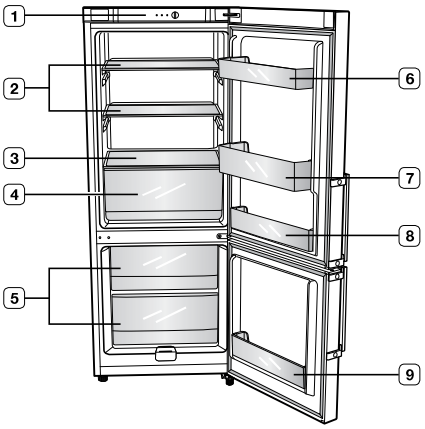

A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat.

DA99-03236A (XEO).indb 22 2010.6.17 3:8:48 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

1 **Kezelőpanel**	Lásd a 21. oldalon
2 **Üvegpolc**	Az üvegből készült polcok könnyen tisztíthatók és látni engedik a hűtőszekrény tartalmát. A polcok repedésállóak és mindenfajta élelmiszer és ital tárolására használhatók.
3 **Zöldségtartó fedele**	
4 **Zöldségtartó rekesz**	A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a tojástartó tálcát a polcra, hogy a tojások biztonságos és könnyen elérhető helyen legyenek. E funkció segítségével frissen tarthatja a zöldségeket és a gyümölcsöket. A fotoszintetikus frissen tartó LED (opcionális) hosszabb időn keresztül frissen tartja a zöldségeket és a gyümölcsöket.
5 **Felső/Középső/Alsó**	Leginkább előrecsomagolt, fagyasztott ételek tárolására alkalmas (pl. jégkrém, szalonna vagy pizza). A leginkább friss húsok, hal és száraz élelmiszerek tárolására alkalmasak. A tárolt élelmiszert biztonságosan be kell csomagolni fóliával vagy más megfelelő csomagolóanyaggal, illetve tartályba kell helyezni.
6 **Felső tároló**	Csomagolt élelmiszerek, például tej, joghurt és italok tárolására szolgál
7 **Üvegtartó**	Ezt a részt a gyermekek kényelmesen elérik. Leginkább a gyermekek számára fontos tej, joghurt és gyümölcslé tárolására alkalmas. Nagy és tömzsi dolgok, például nagy palackok és dobozok tárolására lett tervezve.
8 **Alsó tároló**	Csomagolt élelmiszerek, például tej, joghurt és italok tárolására szolgál
9 **Fagyasztó tárolórekesze**	Kisméretű adagok tárolására alkalmas. Az élelmiszert tárolóedényben vagy biztonságosan (pl. műanyag hűtőtasakba vagy egyéb anyagba) becsomagolva kell tárolni.

A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt hosszabb nyaralásra indul, ürítse és kapcsolja ki a hűtőt. Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből és hagyja az ajtajait nyitva. Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.

DA99-03236A (XEO).indb 23 2010.6.17 3:8:49 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény használata

ÉLELMISZERTÁROLÁS

A nem kivehető alsó fiókot leszámítva a fiókok kivételével nagyobb tárhelyet nyerhet (lásd az ábrát). Ez nincs hatással a hőmérsékleti és műszaki jellemzőkre.
A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett fiókokkal lett kiszámítva.

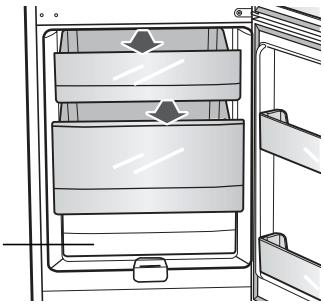

FIGYELMEZTETÉS Ne érintse meg nedves kézzel a párologtatót.

- A mélyhűtő polcain nagyobb mennyiségű élelmiszert is tárolhat.

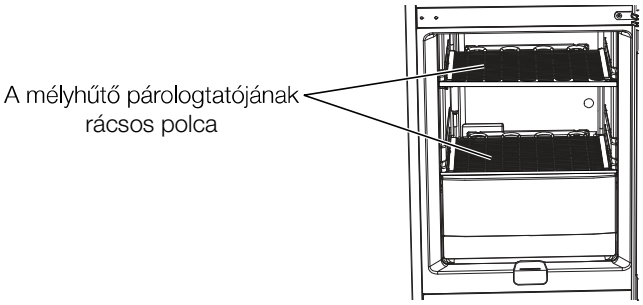

DA99-03236A (XEO).indb 24 2010.6.17 3:8:58 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

a hűtőszekrény tisztítása és karbantartása

A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

Polcok

Óvatosan emelje fel a fiókokat két kézzel, és húzza önmaga felé.
(üvegpolc/összecsukható polc)

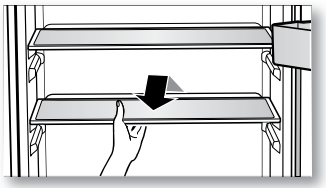

Ajtópolcok

Az ajtópolcok eltávolításához erőteljesen fogja meg az ajtópolcot két kézzel, és emelje fel óvatosan.

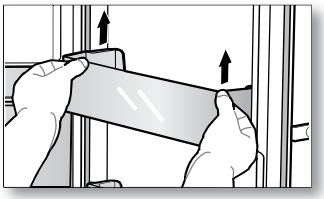

Fiókok

Húzza ki teljesen a fiókokat, majd egy kissé emelje meg azokat a teljes eltávolításhoz.
(Frissáru fiók/szabályozható hőmérsékletű zóna fiók/ hűtőzóna fiók/fagyasztó fiók)

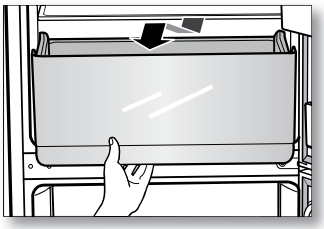

DA99-03236A (XEO).indb 25 2010.6.17 3:8:59 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

A Samsung hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.

Belső tisztítás

Tisztítsa meg a belső falakat és alkatrészeket enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Az alaposabb tisztításhoz kiveheti a fiókokat és a polcokat.

Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.

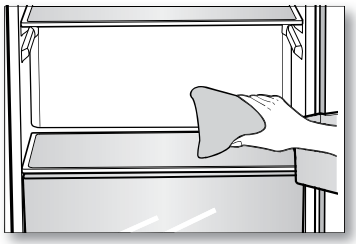

Külső tisztítás

Törölje meg a kezelőpanelt és a kijelzőt tiszta, puha ronggyal.

Permetezzen vizet egy ruhára ahelyett, hogy közvetlenül a hűtőszekrény felületére permetezne, és így biztosítsa a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen. Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni.

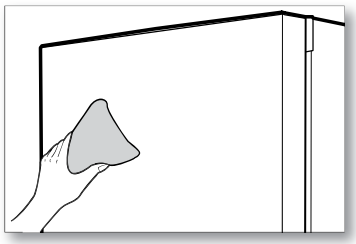

A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni.

FIGYELMEZTETÉS A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.

Ha a gumi ajtószigetelés koszos, előfordulhat, hogy az ajtók nem záródnak rendesen, és a hűtőszekrény nem működik kellő hatékonysággal. Ezért mindig gondoskodjon az ajtószigetelés tisztántartásáról. A tisztításhoz használjon enyhe mosószerbe áztatott rongyot. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.

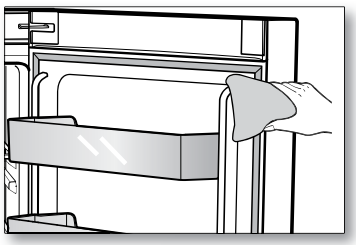

VIGYÁZAT!

- Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.
- Lehetőség van a gumi ajtószigetelés eltávolítására a könnyebb tisztítás érdekében. A gumi ajtószigetelés visszahelyezésekor azonban ügyeljen rá, hogy megfelelően tegye azt vissza, máskülönben a hűtőszekrény nem fog kellő hatékonysággal üzemelni.

DA99-03236A (XEO).indb 26 2010.6.17 3:8:59 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

függelék

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva. • Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? • A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? • A készülék hátulja túl közel van a falhoz? • Ha a kezelőpanelen az OFF beállítást választja, a kompresszor nem működik.
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	• Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? • Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
Szokatlan zajok hallhatók.	• Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík padlón álljon. • A készülék hátulja túl közel van a falhoz? • Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? • A zaj a készülék kompresszorából származik? • Kattogó hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik.	• A berendezés elülső részének sarkaiban hőálló csövek vannak elhelyezve annak érdekében, hogy megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környező hőmérséklet nő, előfordulhat, hogy ez a megoldás nem kellő hatékonyságú. Ez azonban nem rendellenes. • Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	• Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	• Van romlott étel a hűtőszekrényben? • Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. • Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falain.	• Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? • Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. • Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül.	• Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. • Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.

DA99-03236A (XEO).indb 27 2010.6.17 3:9:0 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

	Hűtőgép			
Gyártó	SAMSUNG Electronics			
Márka	SAMSUNG			
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó			
Modell név	RL43TH****	RL39TH****	RL29TH****	RL23TH****
Energiaosztály (A++/ leghatékonyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A+
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	283	267	249	233
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	222	207	207	164
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	101	87	63	63
Fagyasztó besorolás	****			
No Frost	-			
Áramkimaradási biztonság (óra)	20			
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	6		3	
Klímaosztály	N, ST			
Zajszint (dBA)	37			
Beépíthetőség	Szabadonálló			

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

memo

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06 - 80 - SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Az újrahasznosítás támogatása érdekében ez a kézikönyv újrahasznosított papírból készült.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928082810